
# 寸法図

壁掛け設置については「壁に掛けて設置する」(▶ 174ページ)をご覧ください。

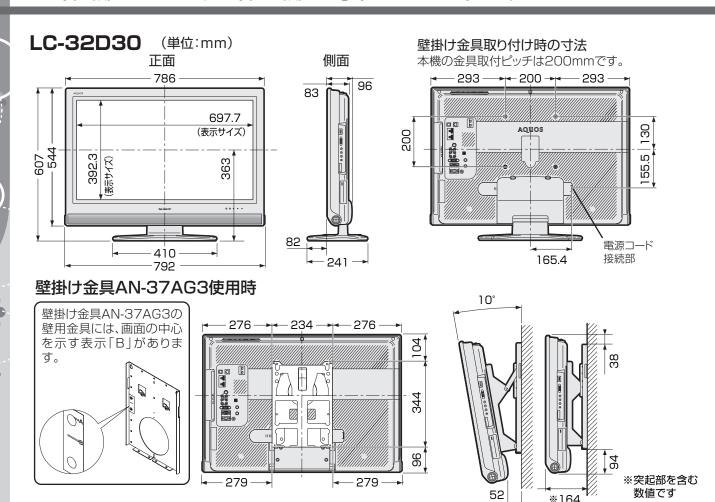

\*164

# 壁に掛けて設置する

## スタンドをはずす

● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-37AG3/AN-130AG1) で壁 掛け設置する場合などは、付属 のスタンドをはずして使用しま す。スタンドをはずす前に、壁 掛け設置に必要な準備を行って ください。(壁掛け設置のしか た(例) ▶ **175**ページ)

### ★★重要


- ・ 取付け方法など詳しくは、壁掛け金具 に付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。


- 接続されているケーブル類は接続先を すべて取りはずしてください。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- はずしたネジは、再度スタンドを取り 付ける場合に必要です。スタンドと共 に保管してください。

#### 準備する

- 接続しているケーブルは、接続先をすべてはずしておきます。
- 1 テーブルなどの台を用意し、毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に画面を下向きにして本機を置く
- 7 スタンドカバーを取りはずす
  - 2カ所のツメを押さえてはずします。

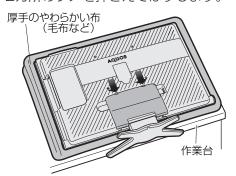

**3** スタンドのジョイントアングル部のネジ(4 箇 所)を取りはずす

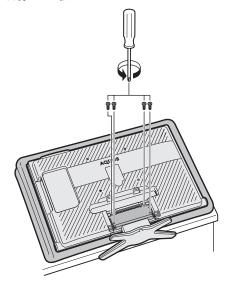

▲ スタンドを手前に引いて取りはずす



・壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置します。

## 壁掛け設置のしかた(例)

本機を別売の壁掛け金具(AN-37AG3/AN-130AG1)を使って壁掛け設置して使用することができます。その場合は、必ず付属のスタンドをはずしてください。(スタンドのはずしかた
▶ 174ページ)

#### ★ おしらせ

- 壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-130AG1 を取り付ける場合は、AN-130AG1 に付属のテレビ取付用ねじ (M4、長さ10mm)をで使用ください。
- 壁掛け金具 AN-37AG3、AN-130AG1 の壁用金具を壁に取り付ける場合は、 市販のねじ(径 6mm)をご使用くだ さい。

#### 取り付け角度について

- LC-32D30にAN-37AG3を取り付ける場合の角度は、0度、5度、10度です。
- LC-26D30 またはLC-20D30に AN-130AG1を取り付ける場合の角度は、0度、5度、10度、15度、20度です。


- 1 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
  - ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
  - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- **2** 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける
  - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す 刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付ける
  - ・ 下記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- **4** ①スタンドをはずす (▶ 174 ページ)
  - ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
  - ③角度調整する場合は、テレビを壁に掛ける前 に行う
  - ・取り付け角度については左記をご覧ください。
  - ④壁に掛ける
  - 壁面の寸法の目印(テレビの四隅)を目安にして取り付けます。
  - 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

■ 目印のテープ類を取り除く

#### 壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

## 786 38 38 412 544 94 94 Wo目印 寸法の目印

### 壁掛け金具 AN-130AG1 使用時

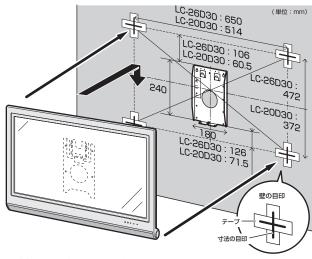

上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法で取付設置を行ってください。